

Cómo armar su

ENTERTAINER 75

Fogón circular



ELEMENTO NO. FPR-75

DIFICULTAD PRINCIPIANTE

ALTURA APROX. 1'3%"

DIÁMETRO INTERIOR 2'3"

DIÁMETRO EXTERIOR 3'5"

PESO APROX. 700 lb



GARANTÍA DE GENERAL SHALE PARA PRODUCTOS EXTERIORES

Se garantiza que todos los productos exteriores de General Shale están hechos con materiales de alta calidad que cumplen o superan las normas ASTM para materiales. Los productos exteriores son para uso recreativo o residencial y no están garantizados para ningún otro uso. La vida útil de los productos depende de su correcta instalación y del tiempo de uso.

Todos los componentes metálicos están expuestos a la corrosión y oxidación normales.

POR EL PRESENTE SE RENUNCIA A Y SE EXCLUYE EXPRESAMENTE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA.




Materiales incluidos con su kit de exteriores.

- (60) Piedras multiuso decorativas (imagen)
- (4) Piezas superiores de concreto
- (1) Bolsa de mezcla adhesiva de capa delgada

Materiales adicionales necesarios para instalar su kit.

- Concreto o gravilla (para la base)
- Nivel
- Cinta métrica
- Mazo de goma
- Paleta pequeña

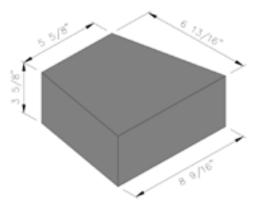

Piedras multiuso decorativas

NOTA: Esta unidad está diseñada exclusivamente para uso en exteriores. Esta unidad no está diseñada para su uso en una superficie de madera ni en recintos bajo techo.

Ubique la unidad a una distancia prudente de cualquier material combustible.

Cumpla el código local de construcción y los permisos sobre quemas según corresponda.

Conserve estas instrucciones con la unidad.






Cree una base plana con gravilla para colocar sobre el mismo fogón con un diámetro de 3' a 5'.

- Acondicione un área de 4' de ancho x 4' de profundidad.
- Remueva el césped y la vegetación.
- Excave o remueva el suelo blando según sea necesario para proporcionar una superficie nivelada a una profundidad de mínimo 4".
- Si es necesario, use bloques decorativos para retener la base de piedra.
- Si va a instalar una solera o muro bajo adicional, amplíe la base según sea necesario.




Si el suelo debajo del césped es duro, se puede nivelar y utilizar como material de base.

Diagramas de referencia para crear una base nivelada.

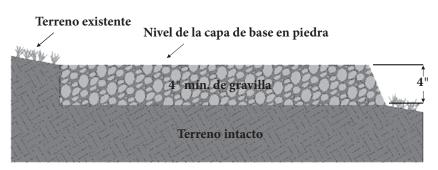

(Vista de un corte de la base)

NOTA: Se muestran los espesores mínimos de la base. En suelos más blandos, se requerirán bases de mayor espesor.

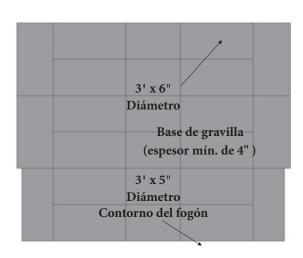

(Vista del plano de la base)

NOTA: todos los kits de exteriores se pueden instalar directamente sobre una base de piedra acondicionada correctamente. Sin embargo, para un mejor aspecto y desempeño, se recomienda una capa de concreto.






Arme el fogón.

- Cada hilada necesitará (15) piedras multiuso decorativas.
- Deje secar las cuatro primeras hiladas y compruebe el ajuste antes de aplicar ela mezcla adhesiva de capa delgada. Coloque los bloques y ajuste los espacios según sea necesario.
- Distribuya la mezcla adhesiva de capa delgada entre todas las piezas e hiladas. Aplíquela lejos del borde exterior para evitar que sobresalga entre las hiladas debido a la presión.
- Golpee suavemente las piedras con el mazo de goma para nivelarlas. Tenga cuidado de no presionar la mezcla adhesiva de capa delgada para que no sobresalga entre las piedras.
- Compruebe que todas las hiladas del fogón estén niveladas.




Para conseguir un acabado óptimo, las juntas verticales de cada hilada deben estar alineadas con el centro de las piedras de la hilada inferior. (Consulte la imagen de la hilada 4 en la página n.º 5)

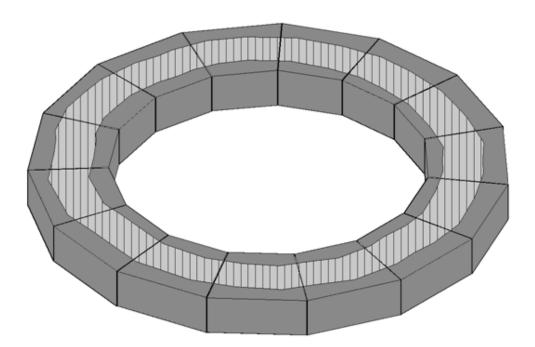

Hiladas de la 1 a la 4

(15) Piedras circulares decorativas del bloque "A"



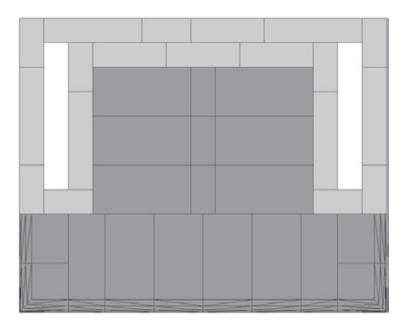


Hilada 4

(*NOTA: Tras completar la cuarta hilada, el fogón debería presentar el aspecto de la imagen de arriba.)



Continúe armando el fogón.

• Adhiera las cuatro (4) piezas superiores de concreto utilizando la mezcla adhesiva de capa delgada suministrada. Asegúrese de que las piezas superiores ensambladas estén alineadas uniformemente con la hilada inferior.

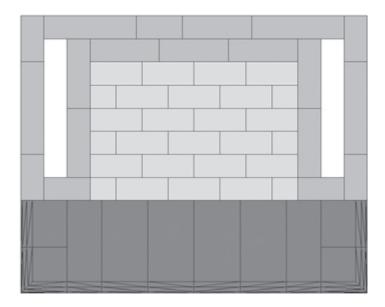

Hilada 5

(4) Piezas superiores de concreto